

# Installation Instructions



I - Sheet Number LUNDRB35 Rev.A

Lund Part# 26510025, 26610025,  
26510024, 26610024

## Latitude Nerf Bar for 2015+ F-150 Super Crew & Super Cab

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.  
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

### Important Safety Information



- To be used with Lund® branded products only.
- Do not stand on Lund running board or bracket while vehicle is in motion.
- Do not use the brackets as a jacking point for the vehicle.
- Do not use the bracket system or running boards to fasten cargo.
- Periodically check all components for tightness.
- Be sure to wear safety glasses while installing brackets.
- When using power tools, read and understand all operating instructions.

### Contents **NOTE:** Actual product may vary from illustration.



Driver Side Nerf Bar



Passenger Side Nerf Bar



Flat washer  
(12)



Nylock lock nut  
(12)



Bolt Assembly  
(12)



Driver Front Bracket



Passenger Front Bracket



Driver Mid Bracket



Passenger Mid Bracket



Driver Rear Bracket



Passenger Rear Bracket


### Tools Required



Ratchet and Extension



Socket Set



Wheel Chocks




Safety Glasses

### Preparation Before Installation

- Park your vehicle in a clean, level location. Check to make sure the vehicle is in park, or for manual drive models, place the transmission in first gear. Engage the parking brake. Chock wheels.
- Unpack the kit and identify the parts according to the content descriptions.
- An assistant is recommended to help position the running board properly during the installation.

# Installation Steps NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.


Identify the (3) mounting locations for each bracket by looking under the driver side of the vehicle. Note the existing factory installed studs.

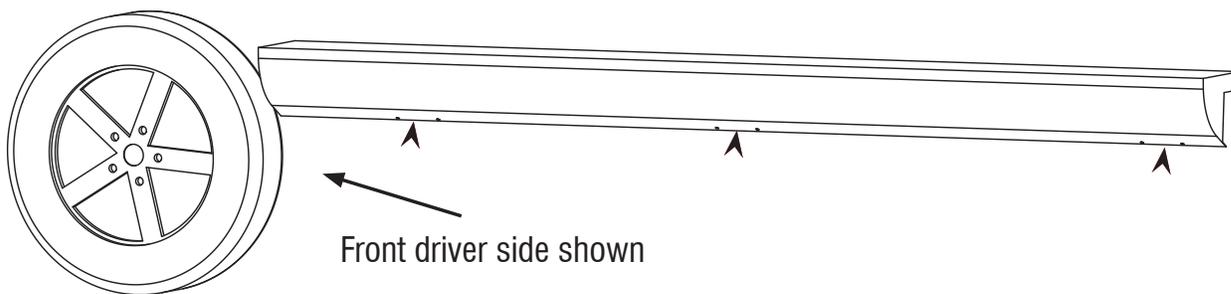

1

Figure 1


Align front nerf bar bracket with studs. (Front bracket shown.)

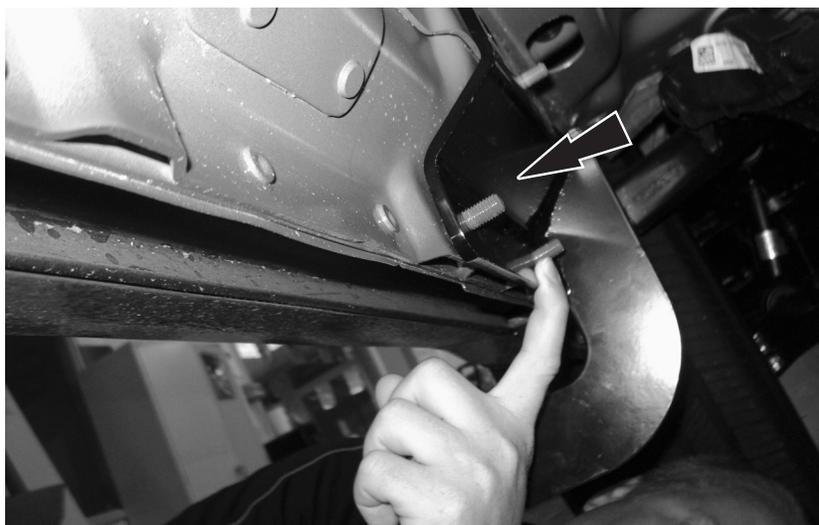

2

Figure 2

Beginning with the front bracket, install a washer and a Nylock locknut at each mounting location. Hand tighten only at this point. Repeat for **rear** mounting location.

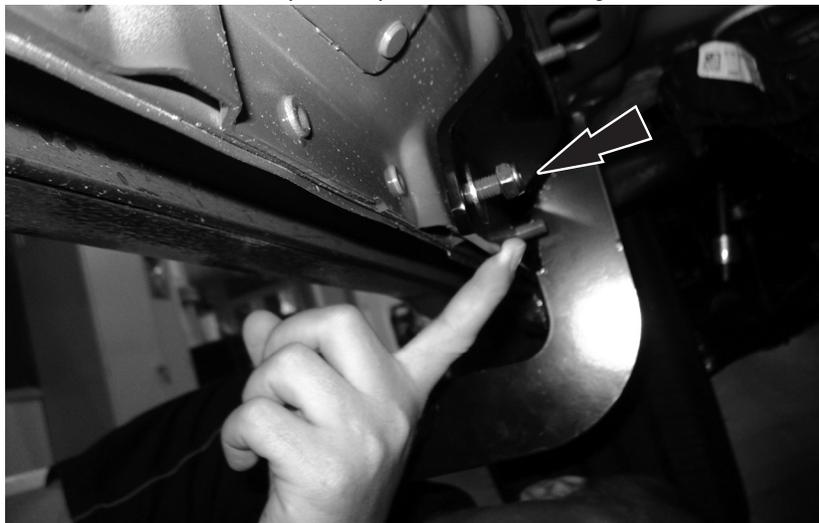


3

Figure 3

# Installation Steps NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

Locate the factory installed middle body mount bracket, and remove (2) nuts from existing mounting studs as indicated.

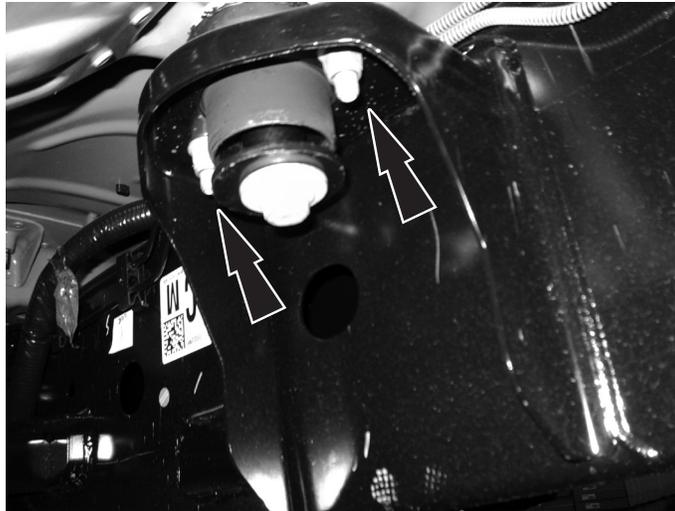

4

Figure 4

Install middle bracket over existing mounting studs, and secure by reinstalling the (2) previously removed nuts. Hand tighten only at this point.




5

Figure 5



Align the driver side nerf bar with the driver side front mounting bracket and loosely attach using (2) bolt assemblies.

Repeat **Step 6** to attach the nerf bar at the middle and rear bracket locations.

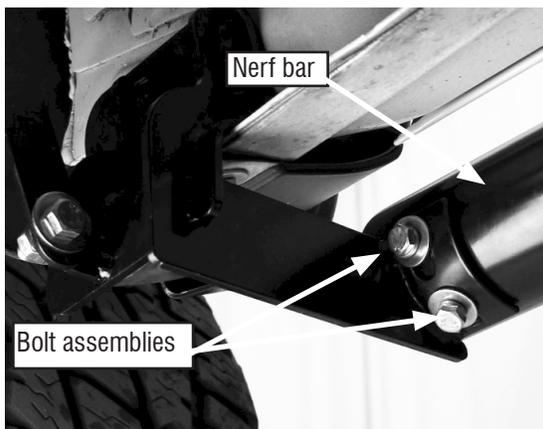

6

Figure 6



7

Figure 7

## Installation Steps **NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.**

Check position of nerf board and ensure it is properly parallel with rocker panel. Adjust as needed.



Fully tighten **all** bracket bolts and nuts.

Figure 8

8

Rotate bar until step pad surface is level. and tighten all hardware. Repeat steps for passenger side installation.



Figure 9

9

## Inspection After Installation

- Inspect all bolts and nuts for proper tightness.

## Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.
- Do not use cleaning solvents of any kind.

## Congratulations!

You have purchased one of the many quality Lund<sup>®</sup> branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.

# LUND<sup>®</sup>

Lund International

800-241-7219 • Visit us at [lundinternational.com](http://lundinternational.com)

© 2015 Lund International, Inc. All rights reserved.

Lund<sup>®</sup> and the Lund<sup>®</sup> logo are trademarks of Lund International, Inc.





## Latitude Nerf Bar for 2015+ F-150 Super Crew & Super Cab

**Veillez lire l'ensemble des instructions AVANT d'utiliser le produit afin de garantir une installation correcte et un ajustement optimal. Pour obtenir une assistance technique ou demander des pièces manquantes, veuillez appeler le service clientèle au 1-800 241-7219.**

### Consignes de sécurité importantes

- À n'utiliser qu'avec des produits de la marque Lund®.
- Ne pas se tenir sur le support ou le marchepieds Lund lorsque le véhicule est en déplacement.
- Ne pas utiliser les supports comme point de levage pour le véhicule.
- Ne pas utiliser le système de support ou les marchepieds pour fixer des cargaisons.
- Vérifier régulièrement que les composants sont bien fixés.
- S'assurer de porter des lunettes de protection lors du montage des supports.
- Lors de l'utilisation d'outils électriques, lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.

### Contenu

**REMARQUE :** Le produit réel peut différer du modèle illustré.



Barre de protection  
côté conducteur



Barre de protection  
côté passager



Rondelle plate  
(12)



Contre-écrou à  
frein élastique (12)



Ensemble de  
boulons (12)



Support avant  
côté conducteur



Support avant  
côté passager



Support central  
côté conducteur



Support central  
côté passager



Support arrière  
côté conducteur



Support arrière  
côté passager


### Outils nécessaires



Clé à cliquet et pièce  
de prolongement



Jeu de douilles



Cales



Lunettes de protection


### Préparation avant l'installation

- Stationner votre véhicule dans un endroit propre et plat. Pour s'assurer que le véhicule est en mode stationnement ou pour les modèles à transmission manuelle, placer le levier de vitesses en première vitesse. Engager le frein de stationnement. Caler les roues.
- Déballez le kit et identifiez les pièces conformément aux descriptions du contenu.
- Un assistant est recommandé pour aider à bien positionner le marchepied durant l'installation.

## Étapes de l'installation

REMARQUE : L'installation réelle peut différer légèrement des illustrations.


Identifier les (3) emplacements de montage pour chaque support en regardant sous le côté conducteur du véhicule.  
Remarquez les goujons existants déjà installés en usine.

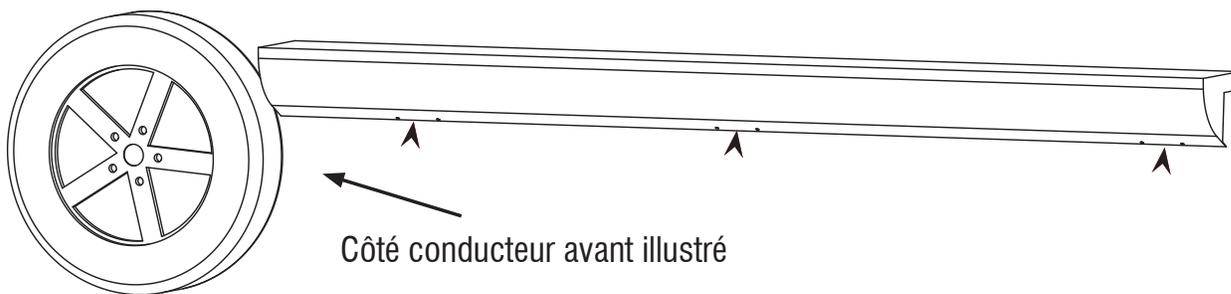

1

Figure 1

Aligner le support avant de la barre de protection avec les goujons. (Support avant illustré.)

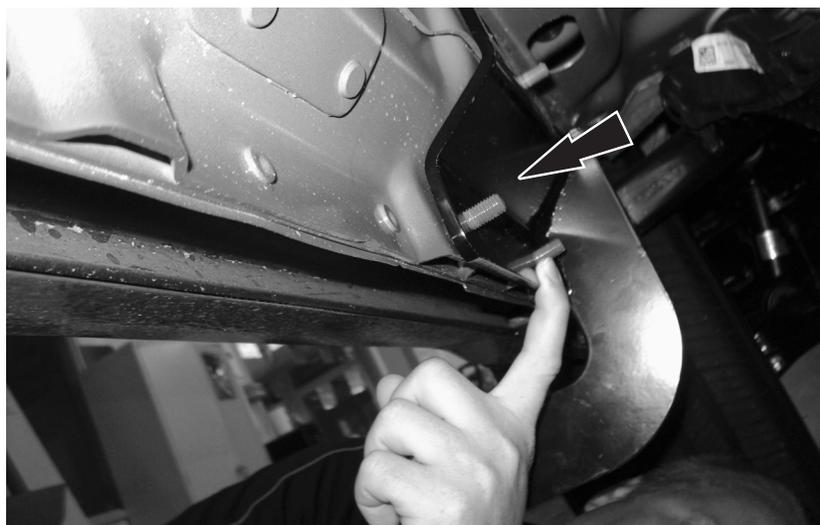


2

Figure 2



Commencer avec le support avant, installer la rondelle et le contre-écrou à frein élastique à chaque emplacement de montage.  
Serrer à la main pour le moment. Répéter pour l'emplacement de montage **arrière**.

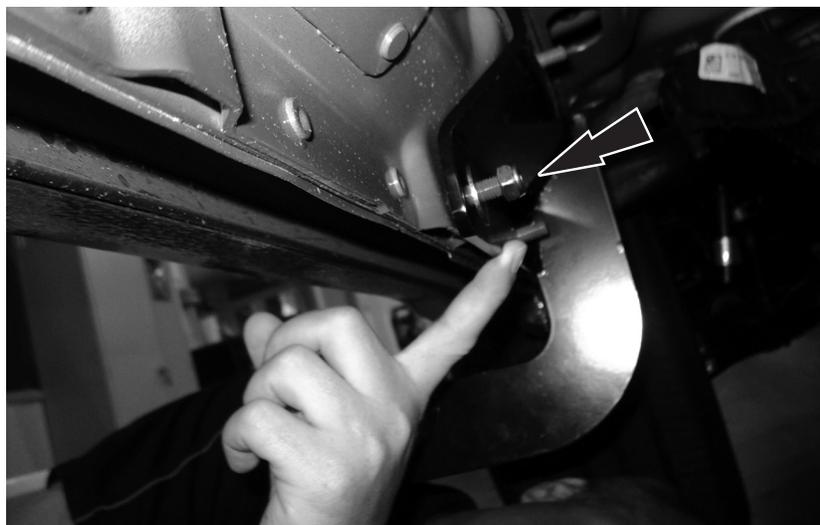


3

Figure 3

## Étapes de l'installation

REMARQUE : L'installation réelle peut différer légèrement des illustrations.

Localiser le support de montage central de la carrosserie posé par l'usine, puis retirer (2) écrous des goujons de montage existants tel qu'indiqué.

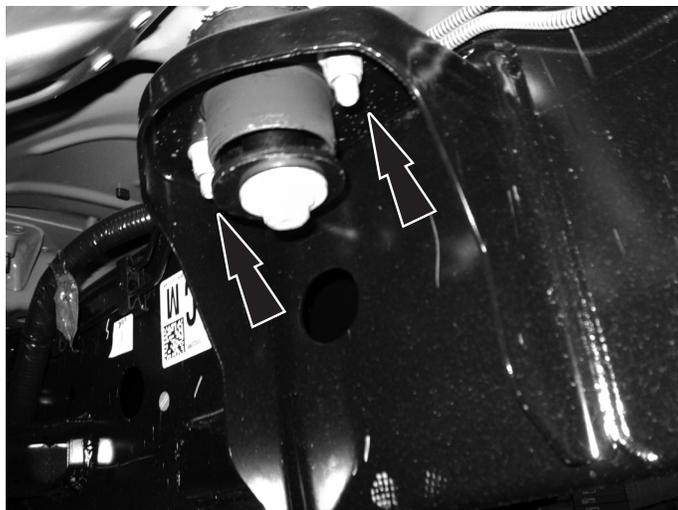

4

Figure 4

Installer le support central au-dessus des goujons de montage existants, et fixer solidement en réinstallant les (2) écrous retirés plus tôt. Serrer à la main pour le moment.




5

Figure 5



Aligner la barre de protection du côté conducteur avec le support de montage avant du côté conducteur, et attacher sans serrer à l'aide de (2) ensembles de boulon.

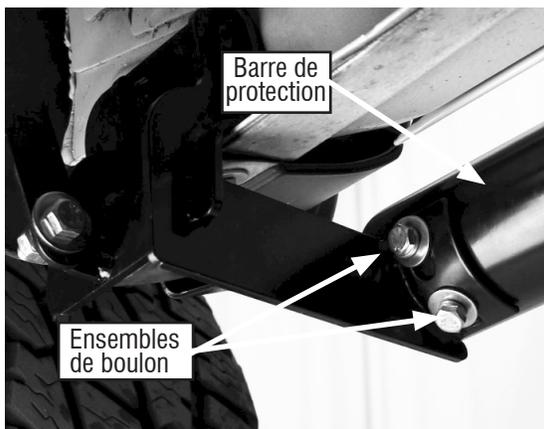

6

Figure 6

Répéter l'étape 6 pour attacher la barre de protection au support central et arrière.



7

Figure 7

## Étapes de l'installation

**REMARQUE :** L'installation réelle peut différer légèrement des illustrations.

Vérifier la position du marchepied de protection et s'assurer qu'il est bien parallèle à la base de la caisse. Ajuster au besoin.



Serrer à fond **tous** les boulons de support et les écrous.

Figure 8

8

Faire tourner la barre jusqu'à ce que la surface du marchepied soit à niveau, et serrer tout le matériel. Répéter les étapes pour les installations du côté passager.



Figure 9

9

## Inspection après l'installation

- Vérifier que tous les boulons et écrous sont serrés.

## Entretien et nettoyage

- Utiliser uniquement un détergent doux pour le nettoyage et sécher à l'aide d'un chiffon propre.
- Ne pas utiliser de solvants lors du lavage.

## Félicitations!

Vous venez d'acheter un des nombreux produits de qualité de la marque Lund® fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de la qualité de nos produits et nous espérons que vous profiterez de cet investissement de longues années durant. Nous nous efforçons d'offrir la meilleure qualité en termes d'ajustement, de finition, de durabilité et de facilité d'installation.

# LUND®

Lund International

800-241-7219 • Visitez notre site Web [lundinternational.com](http://lundinternational.com)

© 2015 Lund International, Inc. Tous droits réservés.

Lund® et le logo Lund® sont des marques déposées de Lund International, Inc.



# Instrucciones de instalación

# LUND®

I - Número de hoja LUNDRB35 Rev.A

Lund Part# 26510025, 26610025,

26510024, 26610024

## Latitude Nerf Bar for 2015+ F-150 Super Crew & Super Cab

Para la instalación correcta y el mejor ajuste posible, lea las instrucciones ANTES de comenzar.

Para pedir asistencia técnica u obtener partes que falten, por favor llame a Atención al cliente al 1-800-241-7219.

### Información importante de seguridad



- Para usar solo con productos de Lund®.
- No se pare sobre los estribos o soportes Lund cuando el vehículo está en movimiento.
- No use los soportes como punto de apoyo del vehículo.
- No use el sistema de soportes o los estribos para sujetar la carga.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.
- Cuando instale los soportes, asegúrese de usar gafas de seguridad.
- Antes de usar herramientas eléctricas, asegúrese de leer y entender las instrucciones de operación.

### Contenidos **NOTA:** El producto real puede diferir de la ilustración.



Estribo tubular del lado del conductor



Estribo tubular del lado del pasajero



Arandela plana (12)



Tuerca de seguridad de nailon (12)



Conjunto de pernos (12)



Soporte delantero del conductor



Soporte delantero del pasajero



Soporte medio del conductor



Soporte medio del pasajero




Soporte posterior del conductor



Soporte posterior del pasajero


### Herramientas necesarias

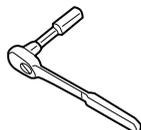

Trinquete y extensión



Juego de llaves de vaso



Cuñas para ruedas



Gafas de seguridad


### Preparación previa a la instalación

- Estacione el vehículo en un lugar limpio y uniforme. Verifique que el vehículo tenga el freno de mano accionado y, en el caso de los modelos manuales, coloque la primera marcha. Accione el freno de mano. Coloque las cuñas en las ruedas.
- Desembale el juego e identifique las partes según la descripción del contenido.
- Se recomienda la asistencia de una persona para ayudar a colocar el estribo correctamente durante la instalación.

## Pasos de instalación

NOTA: La aplicación real puede diferir mínimamente de las ilustraciones.


Identifique las (3) ubicaciones de montaje para cada soporte; para ello, busque debajo del lado del conductor del vehículo. Observe los pasadores instalados de fábrica existentes.

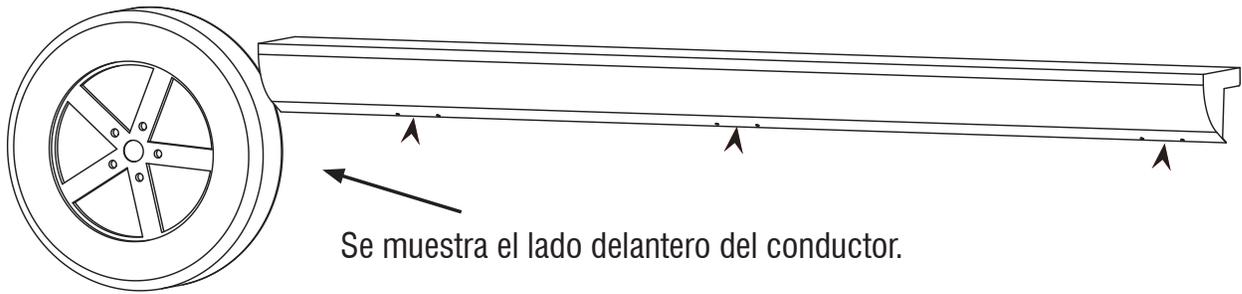

1

Figura 1

Alinee el soporte del estribo tubular delantero con pasadores. (Se muestra el soporte delantero).

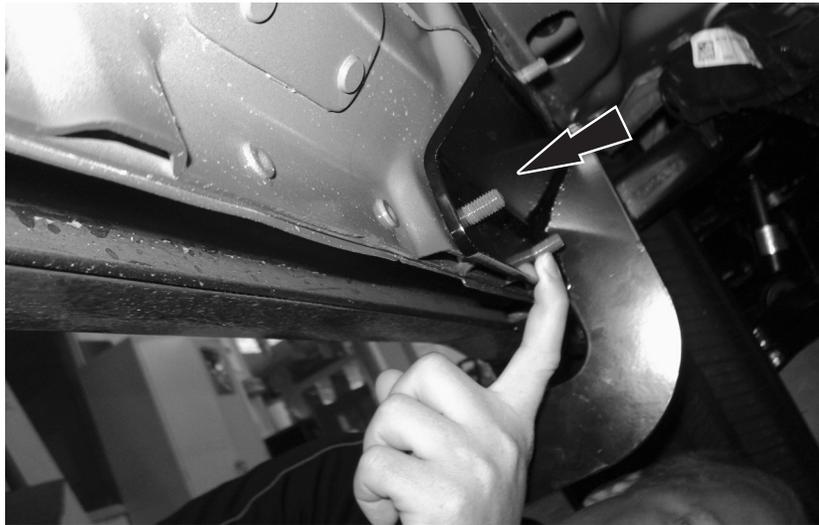


2

Figura 2



Comenzando por el soporte delantero, instale una arandela y una tuerca de seguridad de nailon en cada ubicación de montaje. Realice el ajuste manual solamente en este paso. Repita el procedimiento para la ubicación de montaje **trasera**.

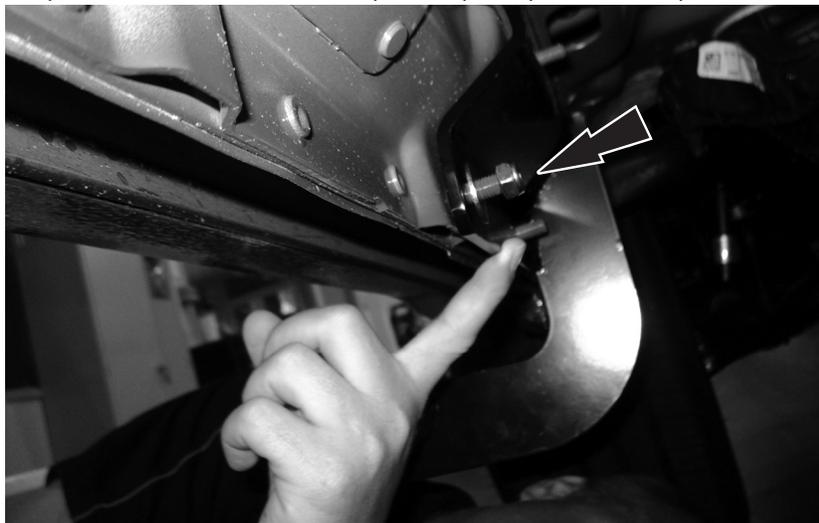

3

Figura 3

## Pasos de instalación

NOTA: La aplicación real puede diferir mínimamente de las ilustraciones.

Ubique el soporte del montaje de la parte media de la carrocería instalado en fábrica y quite las (2) tuercas de los pasadores de montaje existentes como se indica.



4

Figura 4

Instale el soporte medio sobre los pasadores de montaje existentes y vuelva a instalar las (2) tuercas quitadas anteriormente para sujetarlo. Realice el ajuste manual solamente en este paso.




Soporte medio

5

Figura 5



Alinee el estribo tubular del lado del conductor con el soporte de montaje delantero del lado del conductor y ajuste sin apretar. Para ello, utilice (2) conjuntos de pernos.

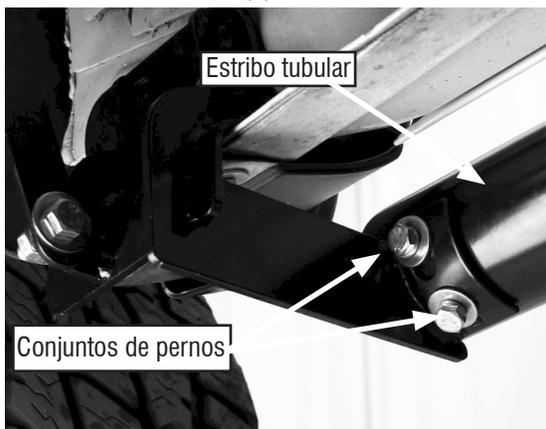

Estribo tubular

Conjuntos de pernos

6

Figura 6

Repita el **Paso 6** para ajustar el estribo tubular en las ubicaciones media y posterior del soporte.



7

Figura 7

## Pasos de instalación **NOTA: La aplicación real puede diferir mínimamente de las ilustraciones.**

Verifique la posición del estribo tubular y asegúrese de que quede adecuadamente en paralelo con el panel inferior de la carrocería. Ajuste como sea necesario.



Ajuste completamente **todos** los pernos y las tuercas del soporte.

Figura 8

8

Gire la barra hasta que la superficie de goma esté nivelada y ajuste todos los componentes. Repita los mismos pasos para la instalación del lado del acompañante.



Figura 9

9

## Inspección después de la instalación

- Verifique que todos los tornillos y tuercas estén ajustados apropiadamente.

## Cuidado y limpieza

- Lave solo con jabón suave y seque con un paño limpio.
- No use ningún tipo de solvente de limpieza.

## ¡Felicitaciones!

Usted ha adquirido uno de los tantos productos de marca de calidad Lund<sup>®</sup> que ofrece Lund International, Inc. Nos enorgullecen mucho nuestros productos y deseamos que disfrute años de satisfacción por su inversión. Nos hemos esforzado mucho para asegurarnos de que su producto sea de gran calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.

# LUND<sup>®</sup>

Lund International

800-241-7219 • Visítenos en [lundinternational.com](http://lundinternational.com)

© 2015 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

Lund<sup>®</sup> y el logo de Lund<sup>®</sup> son marcas registradas de Lund International, Inc.

